




Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland
Am Markt 13 A
14542 Werder (Havel)

Anlage 2

Merkblatt für die Standrohrnutzung

Wenn Sie für eine Baustelle oder eine Veranstaltung Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen entnehmen möchten, benötigen Sie ein Standrohr. Das Standrohr wird auf einen Hydranten montiert. Im Falle der Nutzung zu Brauchwasserzwecken kann der Mieter die Montage und Demontage nach folgender Anleitung eigenständig durchführen. Im Falle der Nutzung zu Trinkwasserzwecken ist die Montage sowie Demontage zwingend durch ein zugelassenes Installateurunternehmen (s. Installateurverzeichnis des WAZV bzw. ggfs. mit Gast-Zulassung nach Beantragung) vorzunehmen. Der Hydrant ist in unmittelbarer Nähe mit solch einem Schild gekennzeichnet:

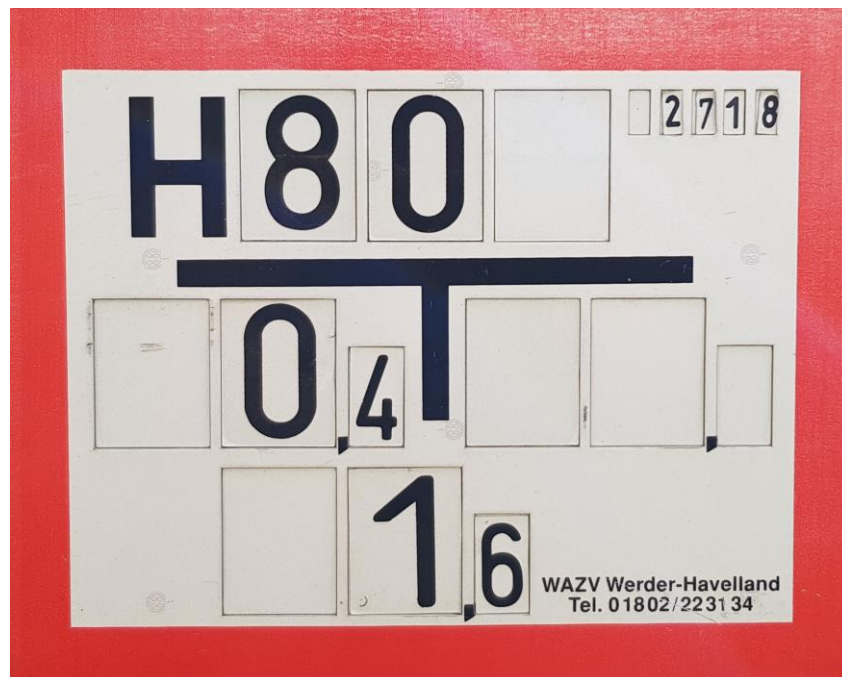

Im Schild rechts oben ist die Nummer des Hydranten verzeichnet, der im Vertrag zugewiesen wird.

Die unter dem Querstrich seitlich und unten dargestellten Zahlen zeigen die Entfernung der Armatur vom Schild in Meter an.

Hinweisschilder mit blauer, brauner oder grüner Umrandung stehen nicht für eine Entnahme von Wasser zur Verfügung. Die Aufstellung des Standrohres auf solche Hydranten kann schwere Schäden an Anlagen und Umwelt auslösen und ist verboten!

Das Standrohr in Verbindung mit dem Hydranten ermöglicht es Ihnen, Wasser aus dem Versorgungsnetz des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Werder-Havelland zu entnehmen (Hydranten sind im Netz fest eingebaute Entnahmestellen).

Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb des Standrohres:

- Nach dem Öffnen der Straßenkappe erfolgt eine Sichtkontrolle auf eventuelle Verschmutzung der Hydrantenklaue (gegebenenfalls reinigen).
- Den Hydranten mit dem Schlüssel kurz durch gleichmäßiges Linksdrehen öffnen und ausspülen.
- Das Standrohr jetzt in die Hydrantenklaue setzen und nach rechts, an den vorgesehenen Griffen festziehen.
- Im Anschluss prüfen, ob die Zapfstellen am Standrohr geschlossen sind.
- Das Standrohr jetzt unter Druck setzen, indem mit dem Hydrantenschlüssel der Hydrant linksherum bis zum Anschlag geöffnet wird.
- Vor der ersten Wasserentnahme über einen DVGW-zertifizierten Schlauch, der an ein Zapfventil angeschlossen wird, etwa drei bis fünf Minuten langsam gründlich klarspülen.
- Die Wasserentnahme erfolgt grundsätzlich nur über Regulierung am Standrohrventil. Die Hydranten-Absperrung muss dabei immer voll geöffnet bleiben. Bei nur teilweise geöffnetem Hydrant besteht die Gefahr, dass Wasser aus der Entleerung-Öffnung tritt und den Hydranten unterspült.

Fließt nach dem Öffnen des Hydranten kein Wasser oder wird ein sonstiger Defekt festgestellt, so ist dieser zu schließen und das Standrohr unverzüglich zu demontieren. Der WAZV, Bereich Rohrnetz, ist umgehend zu informieren (Handy-Nr.: 0180 2223134).

Abbau des Standrohres

- Standrohr schließen.
- Schläuche usw. abkuppeln.
- Mittels Hydrantenschlüssel durch gleichmäßiges Rechtsdrehen den Hydranten schließen.

- Das Standrohrventil etwas öffnen, damit Standrohr und Hydrant entleert werden (ca. zwei bis drei Minuten). **Achtung!** Vor Abbauen des Standrohres dieses entleeren lassen, da sonst die Gefahr der Verschmutzung des Wassers besteht.
- Standrohr durch Linksdrehen aus der Klaue lösen.
- Prüfen, ob der Wasserspiegel im Hydranten sinkt. Ist das nicht der Fall, ist umgehend der WAZV, Bereich Rohrnetz, zu informieren (Handy-Nr.: 0180 2223134).
- Klauendeckel einsetzen.
- Verkehrssicheren Verschluss des Hydranten durch den Klappendeckel wieder herstellen.
- Verkehrssicherheit wieder herstellen.

Nach Beendigung der Arbeiten ist stets die Hydranten-Absperrung zu schließen.

Bei Frost ist nach jeder Wasserentnahme sofort die Hydranten-Absperrung zu schließen und das Standrohrventil zu öffnen. Die Benutzung ist auf Notfälle zu beschränken.

Sie als Standrohrmieter tragen bis zur Rückgabe an den WAZV Werder-Havelland die volle Verantwortung im Umgang mit dem Standrohr. Sie sind neben der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht (gesetzlichen Vorgaben wie StVO oder RSA zum Absichern des Standrohres im öffentlichen Verkehrsraum) auch für die ordnungsgemäße Installation des Verteilungsnetzes ab dem Standrohr zuständig.

Nicht jeder Hydrant im Versorgungsnetz des WAZV ist für die Montage eines Standrohres geeignet. Aus diesem Grund fragen Sie unsere Mitarbeiter des Bereiches Rohrnetz, wo sich für Sie ein geeigneter Hydrant befindet und Sie ein Standrohr einsetzen können.

Sie erreichen unsere Mitarbeiter unter den Rufnummern

☎ 0171 6868490

☎ 0180 2223134 (in der Bereitschaft)